

ESTE TUTORIAL É GRATUITO, E FOI FORMULADO A PARTIR
DE DADOS OBTIDOS DO FORUM UNDER-LINUX.ORG

ACESSO AO WINBOX EXTERNO USANDO UM BALANCEADOR DLINK DI-LB604


O primeiro passo seria atualizar o seu balanceador, porque depois de muito procurar no fórum under-linux.org descobri que o firmware original continha falhas, principalmente ao tentar direcionar a porta 443 que dá acesso aos Bancos, mas vou dar início ao manual imaginando que você já tenha atualizado o seu.

- - Se ainda não tiver trocado o ip do mesmo acesse ele pelo ip 192.168.0.1
- - Coloque o usuário ADMIN e deixe a senha em branco
- - aparecerá uma tela como a mostrada abaixo, clique na opção circulado de vermelho **ADVANCED**



- - Logo após devesa aparecer uma tela como na próxima imagem, clique em **MULTI DMZ**

ESTE TUTORIAL É GRATUITO, E FOI FORMULADO A PARTIR
DE DADOS OBTIDOS DO FORUM UNDER-LINUX.ORG

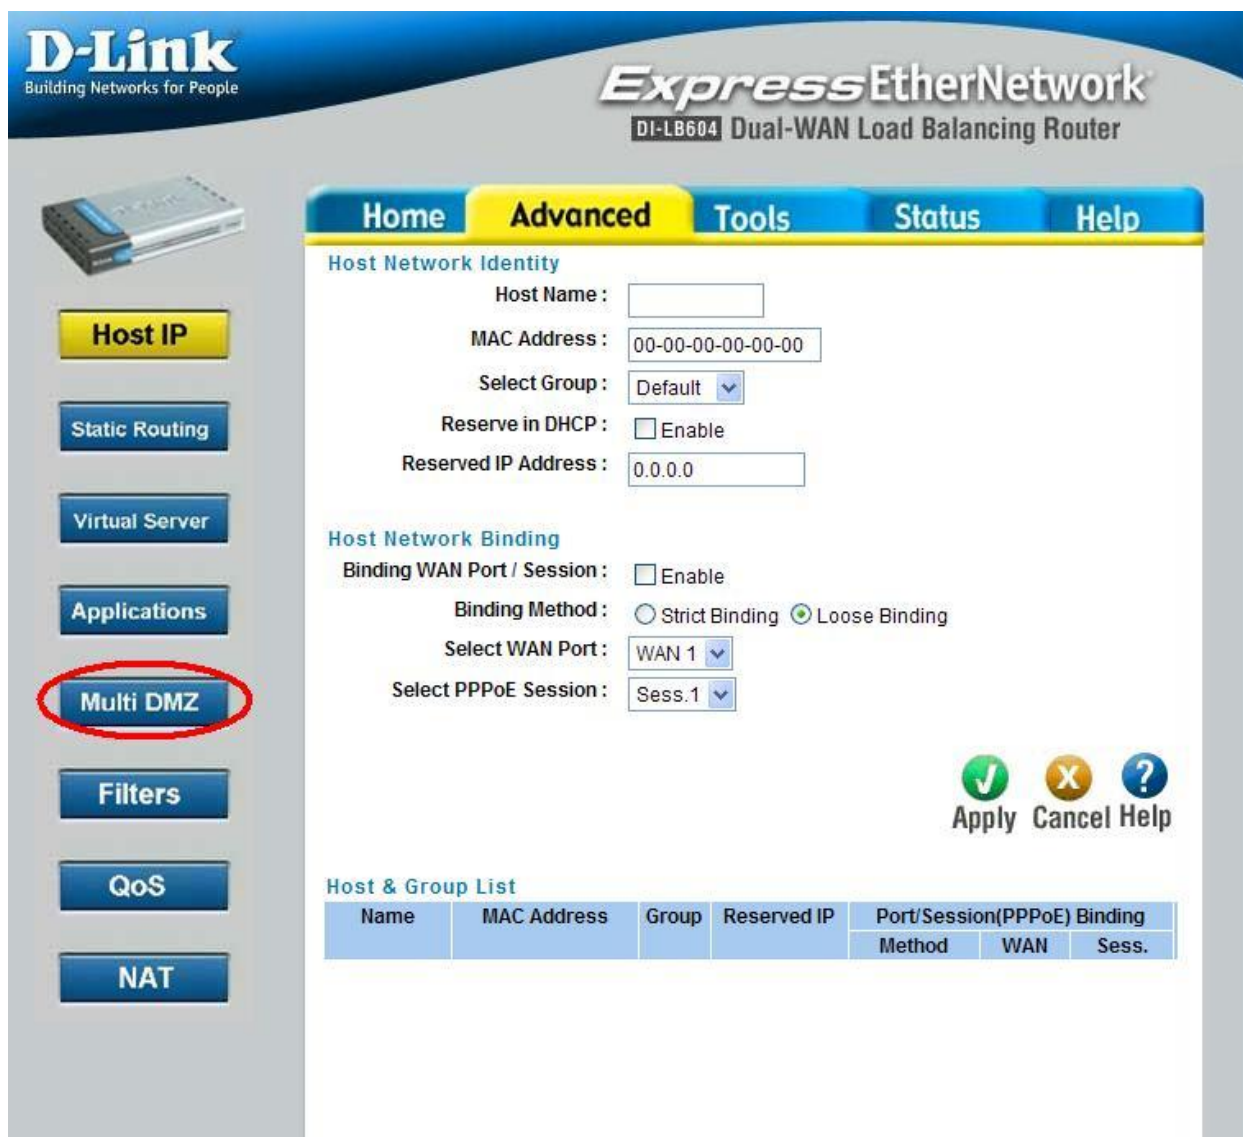

The image shows the web-based configuration interface of a D-Link Express Ethernet DI-LB604 Dual-WAN Load Balancing Router. The interface has a blue header with the D-Link logo and the product name. A sidebar on the left contains navigation buttons: Host IP, Static Routing, Virtual Server, Applications, Multi DMZ (highlighted with a red circle), Filters, QoS, and NAT. The main content area is titled 'Advanced' and contains two sections: 'Host Network Identity' and 'Host Network Binding'. The 'Host Network Identity' section includes fields for Host Name, MAC Address (00-00-00-00-00-00), Select Group (Default), Reserve in DHCP (unchecked), and Reserved IP Address (0.0.0.0). The 'Host Network Binding' section includes a checkbox for Binding WAN Port / Session (unchecked), Binding Method (Loose Binding selected), Select WAN Port (WAN 1), and Select PPPoE Session (Sess.1). At the bottom right, there are three buttons: Apply (green checkmark), Cancel (orange X), and Help (blue question mark). Below these buttons is a table titled 'Host & Group List' with columns for Name, MAC Address, Group, Reserved IP, and Port/Session(PPPoE) Binding (Method, WAN, Sess.).

D-Link
Building Networks for People

Express Ethernet
DI-LB604 Dual-WAN Load Balancing Router

Home **Advanced** **Tools** **Status** **Help**

Host Network Identity

Host Name :

MAC Address : 00-00-00-00-00-00

Select Group : Default

Reserve in DHCP : ☐ Enable

Reserved IP Address : 0.0.0.0

Host Network Binding

Binding WAN Port / Session : ☐ Enable

Binding Method : ☐ Strict Binding ☒ Loose Binding

Select WAN Port : WAN 1

Select PPPoE Session : Sess.1

☒ Apply ☐ Cancel ☐ Help

Host & Group List

Name	MAC Address	Group	Reserved IP	Port/Session(PPPoE) Binding
				Method WAN Sess.

- Agora é essencial que você tenha em mãos o ip fixo de seu link dedicado e saiba em qual WAN ele esta conectado, se é a WAN1 ou a WAN2

ESTE TUTORIAL É GRATUITO, E FOI FORMULADO A PARTIR
DE DADOS OBTIDOS DO FORUM UNDER-LINUX.ORG

D-Link
Building Networks for People

Express Ethernet
DI-LB604 Dual-WAN Load Balancing Router

Home **Advanced** Tools Status Help

Multi DMZ Edit

Enable : ☐

WAN : WAN 1

Binding : Strict

Name :

Public IP : 0.0.0.0

Private IP (LAN) : 0.0.0.0

Access Group : Default

Direction : Outgoing

✓ ✗ ?
Apply Cancel Help

Multi DMZ List

WAN	Binding	Name	Session/Public IP	Private IP (LAN)	Access Group	Direction
-----	---------	------	-------------------	------------------	--------------	-----------

- - Vamos botar nosso LB 604 para funcionar então:
- Marque a opção ENABLE
- Escolha na opção WAN, a WAN1 ou a WAN2 a WAN correta é onde esta seu link dedicado, consequentemente por onde você fará seu acesso remotamente.
- Deixe BINDING como STRICT
- NAME nesta opção você pode colocar qualquer coisa, tipo ACESSOMIKROTIK, o importante é não dar espaço nem caracteres especiais a este nome, caso contrario o sistema não aceitara.
- Em PUBLIC IP você vai colocar o ip da WAN escolhida, suponhamos que seu ip fixo seja 187.187.187.12 , preencha o campo citado com ele.
- Em PRIVATE IP (LAN) neste campo coloque o ip da interface do mikrotik que recebe o link, suponhamos que seja 192.168.100.3 coloque ele neste campo.
- Deixe o campo ACCESS GROUP como esta
- Muito importante, no campo DIRECTION escolha a opção BOTH.
- Para finalizar o processo clique na opção APPLY

**PARA TESTAR SE ESTA TUDO
FUNCIONANDO.**

ESTE TUTORIAL É GRATUITO, E FOI FORMULADO A PARTIR DE DADOS OBTIDOS DO FORUM UNDER-LINUX.ORG

Vá ate uma rede externa, pode ser da casa de um amigo que não use sua rede, ou uma lan-house, etc.:

Baixe o wimbox, no campo CONECT TO: coloque o ip fixo, o qual você recebe de sua operadora, coloque seu nome de usuário e senha e tente navegar pelo seu servidor.

AUTOR: Juliano Alves Fernandes “Net-Uai Internet Wireless”

Créditos: Gostaria de deixar todos os créditos ao amigo **cls7007** usuário do under-linux, que publicou esta matéria por lá, e eu so exemplifiquei e ilustrei e montei assim um pequeno tutorial, do que ele ensinou por la.

AGRADECIMENTOS: A todos que de uma forma ou outra me ajudam no under-linux, e ate aos criadores do fórum que nos deu esta oportunidade de aprender e passar conhecimentos.